Sadie - Juego de muebles de estar para el patio, de 4 pieza
Sofá
Manual del usuario

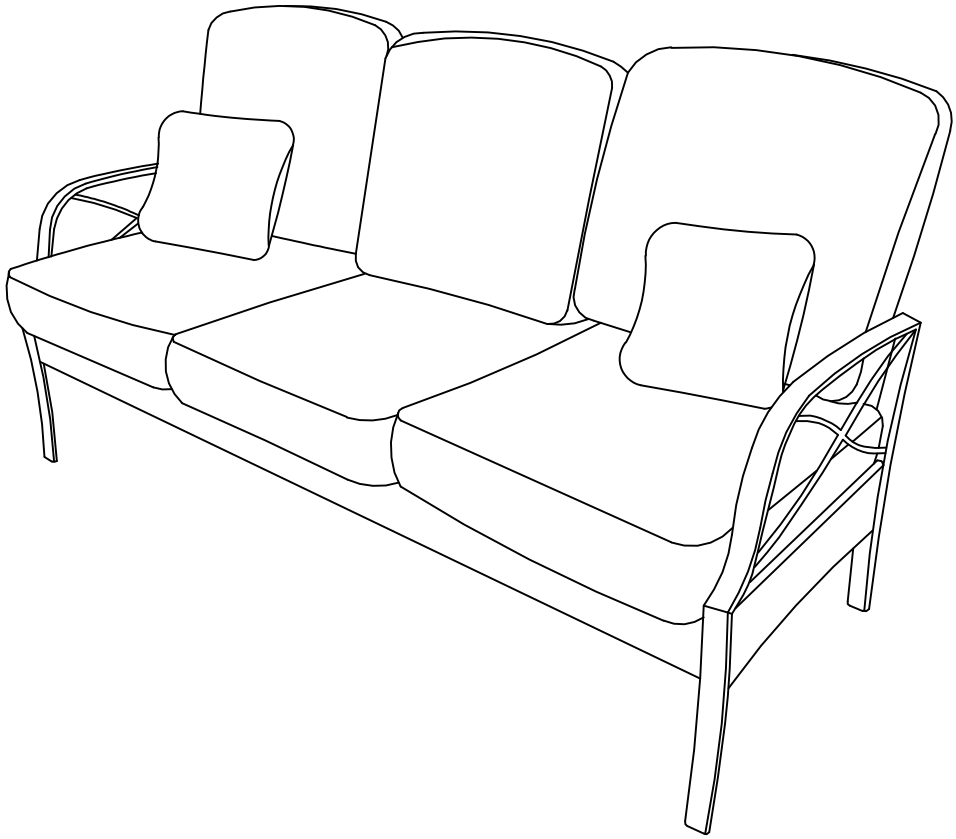

Si tienes algún inconveniente con este producto,
NO LO DEVUELVAS A LA TIENDA.
LLAMA A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO AL CLIENTE al
(866) 391-4865
de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del Este), viernes de 8 a.m. a 4 p.m. (hora estándar del Este).

Garantía

Para activar tu garantía, por favor regístrate en www.bjifurniture.com. Allí puedes revisar todos los detalles de nuestra garantía y consultar más información útil. O puedes llamarnos al (866) 391-4865, de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del Este), y viernes de 8 a.m. a 4 p.m. (hora estándar del Este).

ESTA GARANTÍA ES RESIDENCIAL Y NO CUBRE EL USO COMERCIAL.

PRECAUCIÓN: Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. ¡No leerlas puede resultar en un ensamblaje inadecuado y hasta causar lesiones!

Ensambla el producto sobre una superficie suave, no abrasiva, por ejemplo una alfombra o cartón, para evitar dañar el artículo. Busca ayuda para ensamblar artículos grandes o pesados. Luego de alinearlo todo, asegúrate de que todos los pernos estén bien ajustados, con las tapas plásticas puestas a presión en su lugar.

Lista de Piezas

Artículo	Nombre de la pieza	Imagen de la pieza	Cant.
A	Brazo izquierdo		1
B	Brazo derecho		1
C	Asiento	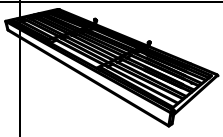	1
D	Respaldo	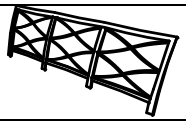	1

Artículo	Nombre de la pieza	Imagen de la pieza	Cant.
G	Arandela M6		12
H	Cubierta de perno plástica M6		12
I	Llave Allen		1
J	Cojín del asiento		3

E	Perno de cabeza Allen M6 x 18 mm		10
F	Perno de cabeza Allen M6 x 35 mm		2

K	Cojín del respaldo	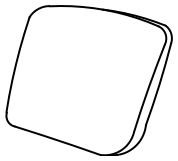	3
L	Almohada	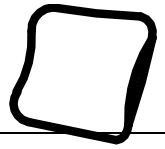	2

Paso 1: Une la parte frontal del bazo derecho (B) al asiento (C) con el perno de cabeza allen M6 x 18 mm (E) y la arandela (G), une la parte trasera del brazo derechos (B) al asiento (C) usando el perno de cabeza allen M6 x 35 mm (F) y la arandela (G), y une el brazo izquierdo (A) al asiento (C) de la misma manera.

Nota: No aprietes completamente los pernos antes

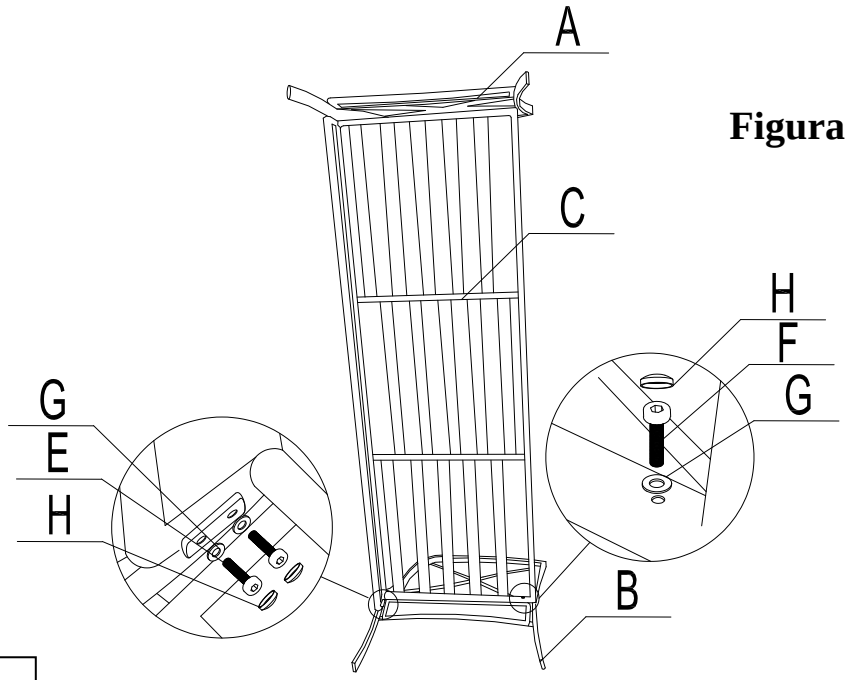

Figura 1

Paso 2: Une el respaldo (D) al brazo izquierdo (A) y el brazo derecho (B) con el perno de cabeza allen M6 x 15 mm (E) (4 piezas), la arandela (G) y usando la llave allen (I). Y une el respaldo (D) al asiento (C) con el perno de cabeza allen M6 x 15 mm (E) (2 piezas), la arandela (G) y usando la llave allen (I). Aprieta completamente los pernos y cúbrelos con las cubiertas plásticas para pernos (H).

Ver la Figura 2.

Figura 2

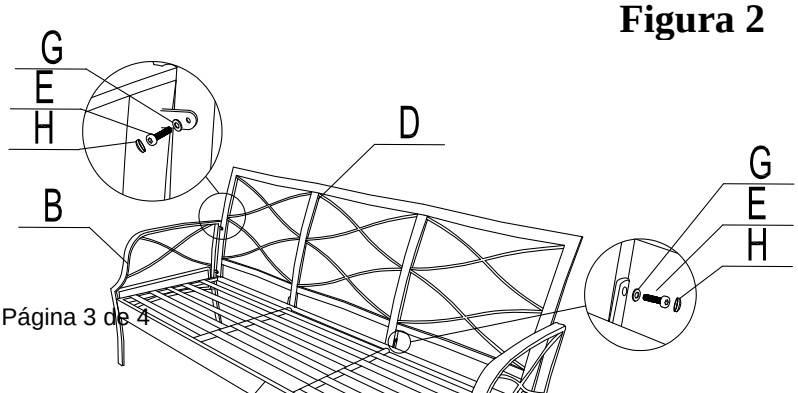

Paso 3: Coloca los cojines del asiento (J), los cojines del respaldo (K) y las almohadas (L) en el sofá.

Ver la Figura 3.
¡Ahora tu sofá está listo para usar!

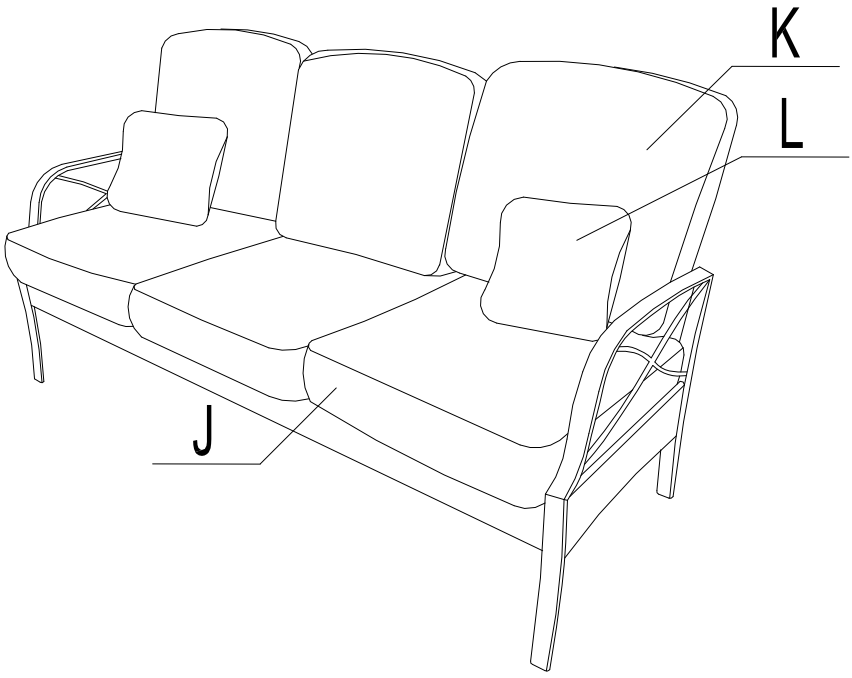

Figura 3